

EA Équerre d'assemblage

Les équerres d'assemblage EA permettent de connecter des petites ossatures de menuiserie intérieures et extérieures.

Caractéristiques

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Épaisseur : de 2 à 2,5 mm selon les modèles.

Avantages

- Gamme large pour une variété d'utilisations,
- Pour des assemblages plus esthétiques, l'équerre EA444/2 existe en finition noire (réf. EA444/2PB),
- Utilisable sur bois et sur béton (pour les plus grands modèles).

Applications

Support

- **Porteur** : bois massif, bois composite, lamellé collé, fermes triangulées, profilés, ...
- **Porté** : bois, béton, acier, ...


Domaines d'utilisation

- Aménagements intérieurs,
- Meubles, consoles,
- Petites ossatures,
- Encadrements de portes et fenêtres, ...



EA
 Equerre d'assemblage

Données techniques

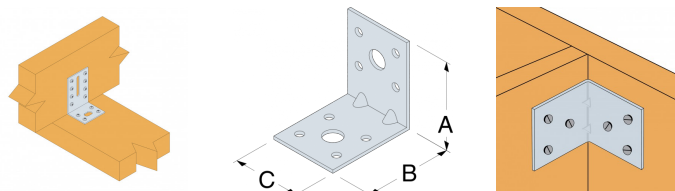

Dimensions

Fixation bois/bois

Références	Dimensions [mm]				Perçages Aile A									Perçages Aile B						
	A	B	C	t	Ø5	Ø11	Ø8x40	Ø8x50	Ø10x20	Ø12x20	Ø10x30	Ø10x42	Ø10x52	Ø5	Ø11	Ø10x20	Ø12x20	Ø10x30	Ø10x42	
EA442/2	42	42	20	2	2		-	-	-	-	-	-	-	2		-	-	-	-	-
EA444/2	42	42	40	2	3		-	-	-	-	-	-	-	3		-	-	-	-	-
EA446/2	42	42	60	2	4		-	-	-	-	-	-	-	4		-	-	-	-	-
EA534/2	52	32	40	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	3		-	-	-	-	-
EA554/2	52	52	40	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-
EA644/2	62	42	40	2	4		-	-	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-
EA664/2	62	62	40	2	6		-	-	-	-	1	-	-	4		-	1	-	-	-
EA666/2	62	62	60	2	4		-	-	-	1	-	1	-	4		-	-	-	-	1
EA754/2	72	52	40	2	6		-	-	-	-	1	-	-	5		1	-	-	-	-
EA756/2	72	52	60	2	6		-	-	-	-	-	1	-	4		-	1	-	-	-
EA844/2	82	42	40	2	6		1	-	-	-	-	-	-	4		-	1	-	-	-
EA954/2.5	92.5	52.5	40	2.5	7		-	1	-	-	-	-	-	5		-	1	-	-	-
EA1064/2.5	102.5	62.5	40	2.5	7		-	1	-	-	-	-	-	5		-	1	-	-	-

Les équerres EA844/2, EA954/2,5 et EA1064/2,5 n'ont pas de renforts dans l'angle.

EA
Equerre d'assemblage

Mise en oeuvre

Fixations

Sur bois :

- Pointes annelées CNA4.0X35
- Vis CSA5.0X35

Sur béton :

- Chevilles à frapper TPP 6x40/10 ou TPP 8x60/20.

Sur métal :

- Boulons,
- Boulons HR,
- Rivets, ...

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support.
2. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées.
3. Si le support est en bois, l'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.
4. Si le support est en béton, fixer l'équerre en respectant les préconisations de pose de l'ancrage choisi.

